SAMSUNG

사용설명서

삼성 시스템 에어컨

System Airconditioner

DB98-30356A(5)

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며,
해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREAN UNIT STANDARD ONLY)

복합 유선리모컨

AWR-WE00

준비편

안전을 위한 주의사항 ····· 3
각 부분의 이름 ····· 5

기본편

기본기능 ····· 7
자동운전 ····· 9
냉방운전 ····· 10
제습운전 ····· 11
송풍운전 ····· 12
난방운전 ····· 13

차례

응용편

정음운전 ····· 14
취침운전 ····· 15
상하바람 ····· 16
실내온도확인기능 ····· 17
복합 유선리모컨 잠금 ····· 18
환기시스템(ERV) 작동 ····· 19
절전기능 ····· 20
주간예약설정 ····· 21
주간예약취소 ····· 25
주간예약복사 ····· 26
주간예약 초기화 ····· 27
자동정지기능 ····· 28
온도제한기능 ····· 29
부분 잠금기능 ····· 31
현재시각/요일설정 ····· 35
휴일적용/미적용 설정 ····· 37

참고 제품을 보다 효율적으로 사용할 수 있는 내용을 알려 드립니다.

용어* 제품 사용에 대한 이해를 높이고자 해당 용어들을 설명해 드립니다.

p 해당 페이지를 참조하세요.

경고 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

경고

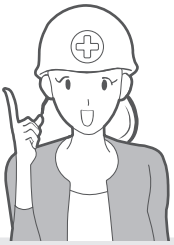

설치는 서비스센터에 의뢰하세요.

▶ 고장, 누수, 감전, 화재의 위험이 있습니다.

반드시 정격 전원으로 연결해 설치하세요.

▶ 화재가 발생하거나 리모컨이 손상될 수 있습니다.

고장진단 표시가 나타나거나 이상 동작이 발생할 경우에는 즉시 운전을 정지시키세요.

▶ 리모컨에서 타는 냄새 등이 나거나 이상 동작이 발생하면 즉시 에어컨을 끄고 전원을 차단한 후, 서비스센터에 연락하세요. 계속 사용할 경우 감전 또는 화재가 발생하거나 리모컨이 손상될 수 있습니다.

▶ 리모컨에 E8 36 표시가 나타나면 정기점검고지이므로 반드시 서비스센터에 연락하세요. 정기점검을 실시하지 않을 경우 고장의 우려가 있습니다. (GHP 모델에만 해당)

리모컨의 중량을 견딜 수 있는 곳에 견고하게 설치하세요.

▶ 리모컨 설치 장소가 견고하지 않을 경우 리모컨이 떨어져 파손될 수 있습니다.

설치한 리모컨을 직접 이동하거나 재설치하지 마세요.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

분해 금지

리모컨을 직접 개조하거나 수리하지 마세요.

▶ 고장, 감전, 화재의 위험이 있으므로, 수리할 필요가 있을 때는 서비스센터에 연락하세요.

금지 금지 표시입니다.

반드시 지켜야 할 사항이라는 표시입니다.

감전 예방을 위한 접지 표시입니다.

분해금지 분해금지 표시입니다.

⚠ 주의

금지 **가연성 가스가 누설되는 곳 또는 누설 가능성이 있는 곳에는 설치하지 마세요.**
▶ 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.

리모컨 내부로 물이 들어가지 않도록 하세요.
▶ 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.

금지 **젖은 손으로 리모컨을 만지지 마세요.**
▶ 감전이나 이상 동작의 원인이 됩니다.

금지 **리모컨을 다른 용도로 사용하지 마세요.**
▶ 본 제품은 시스템 에어컨용으로만 설계되어 있습니다.

금지 **리모컨에 살충제나 가연성 물질을 뿌리지 마세요.**
▶ 고장이나 화재가 발생할 수 있습니다.

금지 **벤젠이나 시너 또는 다른 화학물질을 사용하여 청소하지 마세요.**
▶ 리모컨이 변색되거나 손상될 수 있습니다.

금지 **기름, 증기 등에 노출된 특수한 환경에서는 사용하지 마세요.**
▶ 기름, 증기, 황산 가스 등에 노출된 장소에서 사용할 경우 부품 손상이나 기능 이상이 발생할 수 있습니다.

금지 **버튼을 날카로운 물체로 누르지 마세요.**
▶ 감전이나 부품 손상이 발생할 수 있습니다.

금지 **리모컨의 전선을 무리하게 구부리거나 잡아당기지 마세요.**
▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

금지 **리모컨에 심한 충격을 주거나 임의로 분해하지 마세요.**
▶ 화재나 이상 동작이 발생할 수 있습니다.

예약기기/예약번호 표시
예약할 기기 및 예약번호 표시

실내온도/희망온도 표시

현재요일/주간예약 표시
현재요일(□) 및 주간예약요일(_)을 표시

현재시간/점검/주간예약 설정시간 표시
현재시간/에러발생상황 및 주간예약 설정시간 표시



운전 표시
현재 에어컨의 운전상태를 표시

에어컨 바람세기/
상하바람 표시

환기시스템(ERV)
바람세기/터보풍 표시



조작무효/절전/
필터세척 표시

자동정지/부분 잠금/
전체 잠금/중앙제어 표시

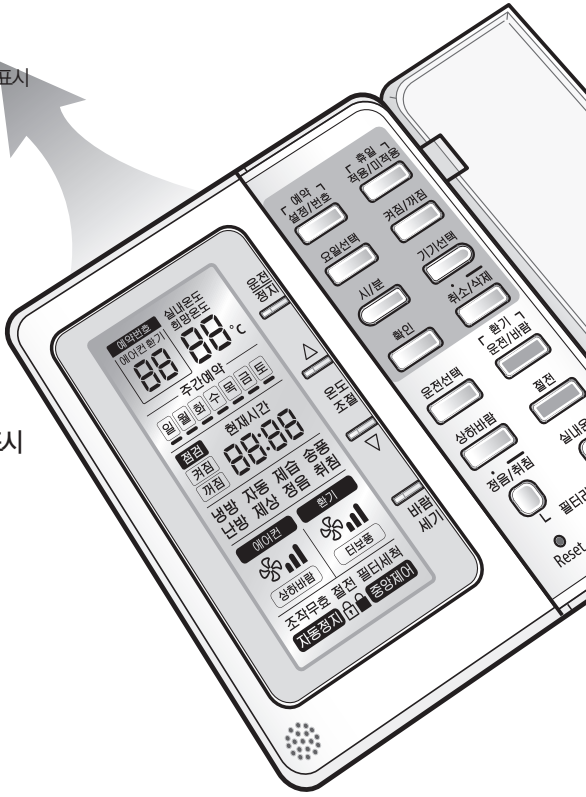

■ 버튼 조작부

운전/정지 버튼
운전 정지
에어컨 및 환기시스템(ERV) 전원을 켜고 끌 때

온도조절 버튼
△ 온도 조절 ▽
희망온도를 설정할 때

바람세기 버튼
바람 세기
에어컨의 바람세기를 조절할 때

예약 설정/번호 버튼
예약 설정/번호
주간예약 설정/번호를 선택할 때

휴일 적용/미적용 버튼
휴일 적용/미적용
주간예약 휴일 적용/미적용 선택할 때

요일선택 버튼
요일선택
현재요일/주간예약 요일을 선택할 때

켜짐/꺼짐 버튼
켜짐/꺼짐
주간예약 켜짐/꺼짐을 설정할 때

시/분 버튼
시/분
현재 시/분을 설정할 때
주간예약 시/분을 설정할 때

기기선택 버튼
기기선택
주간예약 할 기기 [에어컨 및 환기시스템(ERV)]을 선택할 때

■ 버튼 조작부

확인 버튼
확인
설정을 확인할 때

취소/삭제 버튼
취소/삭제
설정 취소/
예약삭제 할 때

운전선택 버튼
운전선택
원하는 에어컨 운전을 선택할 때

환기 운전/바람 버튼
환기 운전/바람
환기시스템(ERV)의 운전/정지 및 바람세기를 조절할 때

상하바람 버튼
상하바람
에어컨의 상하바람을 선택할 때

절전 버튼
절전
절전운전을 선택할 때

정음/취침 버튼
정음/취침
에어컨의 정음운전/취침운전을 선택할 때

실내온도 버튼
실내온도
실내온도를 확인할 때

필터리셋
정음/취침 실내온도 필터리셋
필터 교체 표시등을 끌 때
(필터 사용시간 리셋)

Reset(리셋) 버튼
Reset
주간예약을 초기화 할 때

참고

- [절전] 버튼은 1대의 실내기와 1대의 환기시스템(ERV)이 복합 유선리모컨에 연결되어 있을 때만 동작합니다. 환기시스템(ERV)이 설치되어 있지 않거나 2대 이상 연결되어 있으면 버튼 조작시 조작무효 표시등이 나타납니다.
- 환기시스템(ERV)은 운전시 전열환기 모드로만 동작합니다.
- 공기필터부를 청소한 후에는 [필터리셋] 버튼을 눌러 주세요. 필터세척 표시등이 꺼지고, 다음 세척시기가 되면 다시 켜집니다.
- 해당 실내기가 지원하지 않는 기능 버튼을 누르면 조작무효 표시등이 나타납니다.
- 온도 표시 설정이 실내온도로 설정되어 있을 경우 [실내온도] 버튼 조작시 조작무효 표시등이 나타납니다.
- 환기시스템(ERV)이 복합 유선리모컨에 연결되어 있을 때 [운전/정지] 버튼을 누르면 에어컨과 환기시스템(ERV)이 동시에 운전/정지하거나, 에어컨만 운전/정지할 수 있습니다. 초기에는 동시 운전/정지로 설정되어 있습니다. (설치안내서 '환기시스템(ERV) 연동제어 설정' 참조)
- 에어컨과 환기시스템(ERV)은 동시에 운전/정지가 설정되어 있더라도, 복합 유선리모컨을 제외한 기타제어기(무선리모컨, 중앙제어기, S-NET mini 등)로는 에어컨과 환기시스템(ERV)을 각각 개별적으로 제어할 수 있습니다.

기본가능

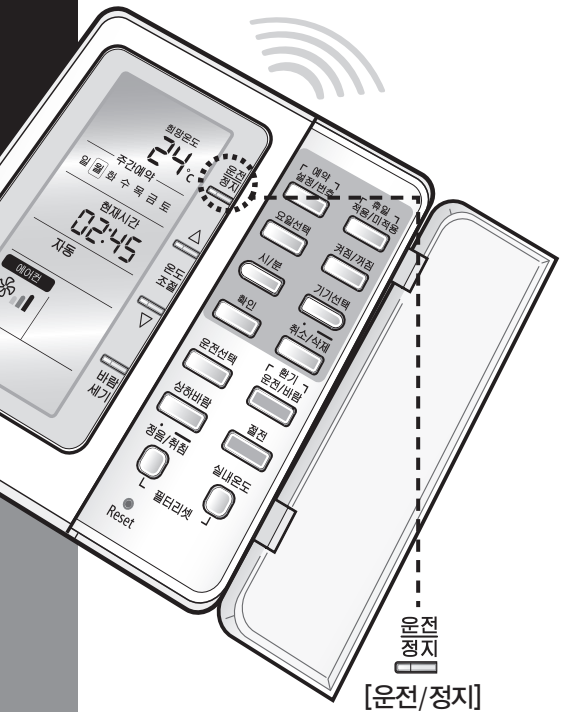

운전 정지

[운전/정지] 버튼을 눌러 운전을 시작하세요.
(한번 더 누르면 정지됩니다.)

자동운전

운전선택 버튼을 눌러 자동운전을 시작하세요. p 9

냉방운전

운전선택 버튼을 눌러 냉방운전을 시작하세요. p 10

제습운전

운전선택 버튼을 눌러 제습운전을 시작하세요. p 11

송풍운전

운전선택 버튼을 눌러 송풍운전을 시작하세요. p 12

난방운전

운전선택 버튼을 눌러 난방운전을 시작하세요. p 13

[운전선택] 버튼을 누를 때마다 (자동)▷(냉방)▷(제습)▷(송풍)▷(난방)이 반복 선택됩니다. 단, 옵션 설정에 따라 자동운전 및 난방운전이 선택되지 않을 수 있습니다. (설치안내서 '복합 유선리모컨 PCB의 설정스위치 조정' 참조)

응용기능

정음운전

정음/취침 버튼을 눌러 정음운전을 시작하세요. p 14

취침운전

정음/취침 버튼을 3초 이상 눌러 취침운전을 시작하세요. p 15

참고

- 환기시스템(ERV)이 복합 유선리모컨에 연결되어 있을 때 [운전/정지] 버튼을 누르면 에어컨과 환기시스템(ERV)이 동시에 운전/정지하거나, 에어컨만 운전/정지할 수 있습니다. 초기에는 동시 운전/정지로 설정되어 있습니다. (설치안내서 '환기시스템(ERV) 연동제어 설정' 참조)
- 에어컨은 [운전/정지] 버튼을 눌러 운전을 시작하면 마지막으로 동작했던 운전모드와 설정온도, 바람세기로 동작합니다.
- 환기시스템(ERV)은 [운전/정지] 버튼을 눌러 운전을 시작하며 전열환기운전(강풍)으로 동작합니다.

■ 자동운전

쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록
에어컨 스스로 온도와 바람의 세기를
조절해 주는 운전 기능입니다.

먼저, [운전/정지] 버튼을 누르고
[운전선택] 버튼을 눌러
자동운전을 선택하세요.

온도조절

[△온도조절▽] 버튼을 누르면 18℃~30℃
범위에서 희망온도를 조절할 수 있으며 버튼을
한번 누를 때마다 1℃씩 조절됩니다.

바람세기 조절

자동으로 (자동풍)이 선택되며 바람세기를
조절할 수 없습니다.

상하바람 조절

[상하바람] 버튼을 누르면 바람의 방향을
상하로 조절할 수 있습니다. p 16

참고

자동운전시 바람세기

실내가 몹시 더울 때는 차갑고 강한 바람이 나오고,
어느 정도 시원해지면 부드러운 바람이 나옵니다.

자주 사용되는 운전으로 온도와
바람의 세기, 방향을 마음대로 조절할 수
있는 운전 기능입니다.
[운전선택] 버튼을 눌러
냉방운전을 선택하세요

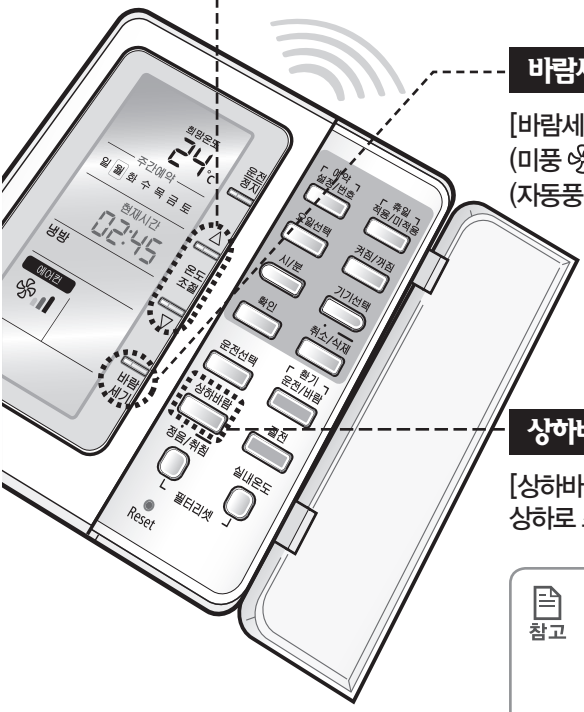

온도조절

[△온도조절▽] 버튼을 누르면 18℃~30℃
범위에서 희망온도를 조절할 수 있으며 버튼을
한번 누를 때마다 1℃씩 조절됩니다.

바람세기 조절

[바람세기] 버튼을 누를 때마다
(미풍)▷(약풍)▷(강풍)▷
(자동풍)이 반복 선택됩니다.

상하바람 조절

[상하바람] 버튼을 누르면 바람의 방향을
상하로 조절할 수 있습니다. → p 16

참고

- **희망온도** : 사용자가 원하는 온도를 희망온도라고 하며, 희망온도가 실내온도보다 낮아야 찬바람이 나옵니다.
- 냉방운전에서 난방운전을 선택할 경우 냉방운전은 취소됩니다.

■ 제습운전

비오는 날에도 상쾌한 기분을 느낄 수
있도록 실내 습기를 효과적으로 제거해 주는
운전 기능입니다.
[운전선택] 버튼을 눌러 제습운전을
선택하세요.

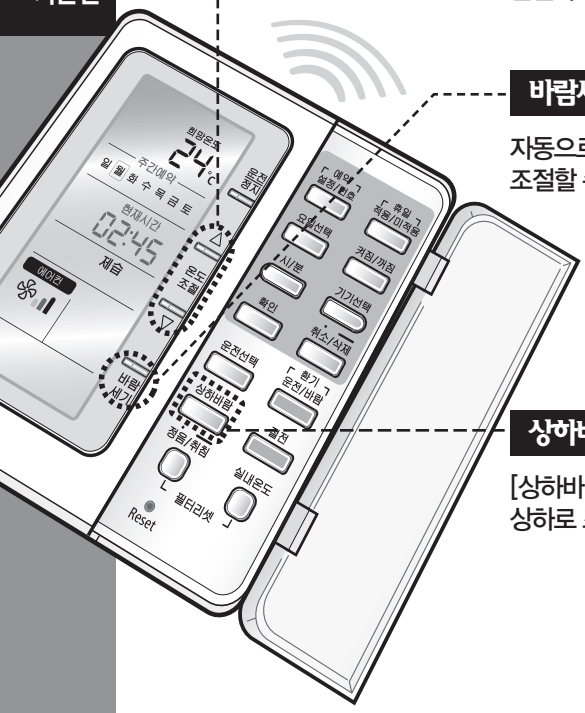

온도조절

[△온도조절▽] 버튼을 누르면 18℃~30℃
범위에서 희망온도를 조절할 수 있으며 버튼을
한번 누를 때마다 1℃씩 조절됩니다.

바람세기 조절

자동으로 (자동풍)이 선택되며 바람세기를
조절할 수 없습니다.

상하바람 조절

[상하바람] 버튼을 누르면 바람의 방향을
상하로 조절할 수 있습니다. → p 16

자연스러운 환경에서 지낼 수 있도록
선풍기와 같은 바람을 내보내 주는
운전 기능입니다.
[운전선택] 버튼을 눌러 송풍운전을
선택하세요.

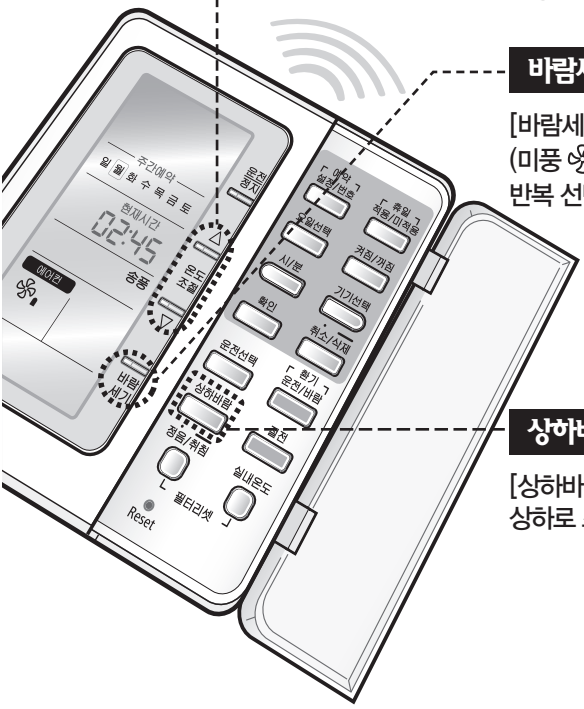

온도조절

송풍운전시에는 실외기가 작동하지 않으므로
찬바람이 나오지 않습니다.
희망온도 표시 및 조절이 되지 않습니다.

바람세기 조절

[바람세기] 버튼을 누를 때마다
(미풍)▷(약풍)▷(강풍)이
반복 선택됩니다.

상하바람 조절

[상하바람] 버튼을 누르면 바람의 방향을
상하로 조절할 수 있습니다. → p 16

난방운전

가을이나 겨울철에도 에어컨을 사용할 수 있도록 따뜻한 바람을 내보내 주는 운전 기능입니다.
[운전선택] 버튼을 눌러 난방운전을 선택하세요.

온도조절

[△온도조절▽] 버튼을 누르면 16℃~30℃ 범위에서 희망온도를 조절할 수 있으며 버튼을 한번 누를 때마다 1℃씩 조절됩니다.

바람세기 조절

[바람세기] 버튼을 누를 때마다 (미풍)▷(약풍)▷(강풍)▷ (자동풍)이 반복 선택됩니다.

상하바람 조절

[상하바람] 버튼을 누르면 바람의 방향을 상하로 조절할 수 있습니다. → p 16

참고

- 난방운전을 시작한 직후에는 찬바람이 나오는 것을 막기 위해 바람이 나오지 않을 수 있습니다.
- 성에제거 표시등 제상
  - 난방운전을 하는 동안 실외기에 생긴 성에를 제거하기 시작하면 표시등이 켜지고 성에제거가 끝나면 표시가 꺼집니다.
    (성에제거시 히터가 꺼진 상태에서는 실내기에서 바람이 나오지 않습니다.)
- 난방운전 후 에어컨을 정지시키면 실내기의 열을 방출하기 위해 바람이 일정시간 나옵니다.
- 난방운전에서 냉방운전을 선택할 경우 난방운전은 취소됩니다.

■ 정음운전 작동순서

1 **[운전/정지] 버튼을 눌러 운전을 시작하세요.**

▶ '띠리리링~'소리가 나면서 에어컨이 켜집니다.

정지 [운전/정지] 버튼을 한번 더 누르면 정지됩니다.

2 **[정음/취침] 버튼을 눌러 정음운전을 시작하세요.**

▶ 정음 표시가 나타납니다.

▶ 정음모드가 설정되면 에어컨 운전시 소음이 줄어듭니다.

▶ 취소하고 싶을 때는 [정음] 버튼을 한번 더 누르세요.

참고

- 해당하는 실내기가 정음운전을 지원하지 않는 경우 [정음/취침] 버튼을 누르면 조작무효 표시등이 나타납니다.
- 송풍운전 중일 때 [정음/취침] 버튼을 누르면 조작무효 표시등이 나타납니다.

6시간 후에 에어컨이 자동으로 꺼지게 하고 싶어요

한밤 중에 에어컨을 정지하는 번거로움 없이 6시간 후에 자동으로 꺼지는 기능입니다. 편안한 숙면을 취하기 위해 잠들기 전에 사용하세요.

■ 취침운전 작동순서

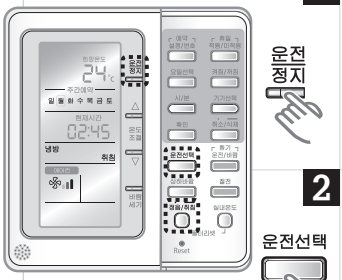

1 **[운전/정지] 버튼을 눌러 운전을 시작하세요.**

▶ '띠리리링~'소리가 나면서 에어컨이 켜집니다.

정지 [운전/정지] 버튼을 한번 더 누르면 정지됩니다.

2 **[운전선택] 버튼을 눌러 냉방/난방운전을 시작하세요.**

▶ 취침운전은 냉방/난방운전 중일 때에만 선택됩니다.

3 **[정음/취침] 버튼을 3초 이상 눌러 취침운전을 시작하세요.**

▶ 취침 표시가 나타납니다.

▶ 냉방운전 중일 때 선택한 경우 실내온도를 올리다가 6시간 후에 자동으로 꺼집니다.

▶ 난방운전 중일 때 선택한 경우 실내온도를 내리다가 6시간 후에 자동으로 꺼집니다.

▶ 취소하고 싶을 때는 [취침] 버튼을 한번 더 3초 이상 누르세요.

참고

- 해당하는 실내기가 취침운전을 지원하지 않는 경우 [정음/취침] 버튼을 3초 이상 누르면 조작무효 표시등이 나타납니다.
- 냉방/난방운전이 아닐 경우 [정음/취침] 버튼을 3초 이상 누르면 조작무효 표시등이 나타납니다.

■ 바람의 방향조절

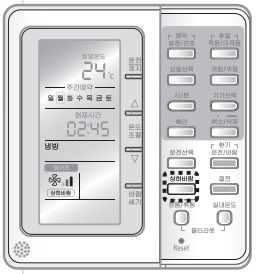

1 **[상하바람] 버튼을 눌러 바람 조절판을 상하로 회전시키세요.**

▶ 바람의 방향을 고정하려면 바람 조절판이 원하는 위치에 왔을 때 [상하바람] 버튼을 한번 누르세요.
바람 조절판의 회전이 멈춤니다.

참고

● 덕트 타입 실내기의 경우에는 [상하바람] 버튼을 눌러도 바람의 방향이 조절되지 않으며, 조작무효 표시등이 나타납니다.

■ 실내온도확인기능

■ 실내온도확인기능 작동순서

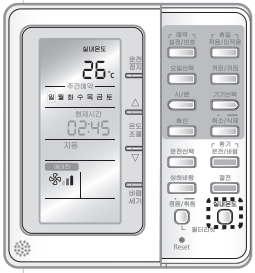

1 **[실내온도] 버튼을 눌러 현재 실내온도를 확인하세요.**

▶ 현재 실내온도가 나타납니다.

▶ 실내온도 표시 후 3초가 지나면 설정한 희망온도가 나타납니다.

참고

- 현재 실내온도는 복합 유선리모컨이 설치되어 있는 장소에 따라 차이가 날 수 있습니다.
- 온도 표시 설정이 실내온도로 설정되어 있을 경우 [실내온도] 버튼 조작시 조작무효 표시등이 나타납니다.

어린이의 장난을 막고 설정한 기능들이 변경되지 않도록
복합 유선리모컨을 잠그는 기능입니다.

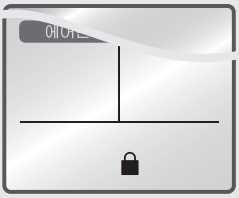

■ 복합 유선리모컨 잠금 작동순서

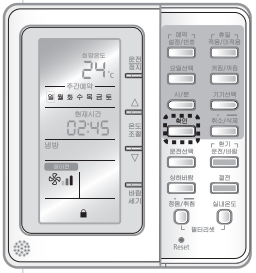

1 **[확인] 버튼을 3초 이상 누르세요.**

▶ 🔒 표시가 나타납니다.

▶ 복합 유선리모컨 잠금 기능이 설정되면 복합 유선리모컨으로는 에어컨을 작동할 수 없습니다.

▶ 복합 유선리모컨 잠금 기능을 해제하려면 [확인] 버튼을 한번 더 3초 이상 누르세요.

환기시스템을
조절하고 싶어요

환기시스템(ERV)의 운전/정지 및 바람세기를 조절하는 기능입니다.

■ 환기시스템(ERV) 작동순서

1 **[환기 운전/바람] 버튼을 눌러 환기시스템의 운전을 시작하세요.**

▶ 바람세기가 (강풍)으로 표시됩니다.

2 **[환기 운전/바람] 버튼으로 원하는 바람세기를 조절하세요.**

▶ [환기 운전/바람] 버튼을 계속 누르면 환기시스템의 바람세기를 조절할 수 있습니다.
(강풍) ▷ (터보풍) ▷ (약풍)

▶ 바람세기가 (약풍)일 때 [환기 운전/바람] 버튼을 한번 더 누르면 환기시스템(ERV)이 정지합니다.

참고

- 환기시스템(ERV)이 복합 유선리모컨에 연결되어 있을 때 [운전/정지] 버튼을 누르면 에어컨과 환기시스템(ERV)이 동시에 운전/정지하거나, 에어컨만 운전/정지할 수 있습니다. 초기에는 동시 운전/정지로 설정되어 있습니다. (설치안내서 '환기시스템(ERV) 연동제어 설정' 참조)
- [환기 운전/바람] 버튼은 1대 이상의 환기시스템(ERV)이 복합 유선리모컨에 연결되어 있을 때만 동작합니다. 환기시스템(ERV)이 설치되어 있지 않으면 버튼 조작시 조작무효 표시등이 나타납니다.
- 환기시스템(ERV) 운전시 전열환기 모드로만 동작합니다.

■ 절전 모드 작동순서

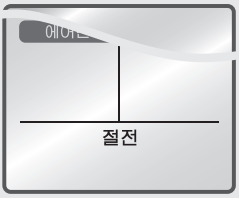

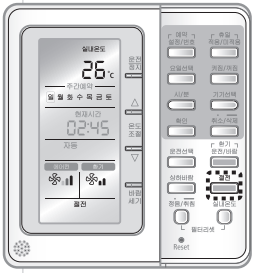

1 [절전] 버튼을 누르세요.

▶ (절전) 표시가 나타납니다.

▶ 에어컨이 송풍운전 중일 때는 절전운전이 표시되지만 절전기능이 동작하지는 않습니다.

참고

- [절전] 버튼은 1대의 실내기와 1대의 환기시스템(ERV)이 복합 유선리모컨에 연결되어 있을 때만 동작합니다. 환기시스템(ERV)이 설치되어 있지 않거나 2대 이상 연결되어 있으면 버튼 조작시 **조작무효** 표시등이 나타납니다.
- 절전기능 동작시에 실내기 및 환기시스템(ERV)이 자동으로 동작할 수 있습니다.
- 에어컨이 냉방/난방운전 중일 때 절전기능을 동작시킬 경우 설정온도가 자동 설정(냉방운전 26℃, 난방운전 22℃)될 수 있습니다. 설정온도의 변경을 원할 경우 [△ 온도조절 ▽] 버튼을 사용하여 조절 가능합니다.

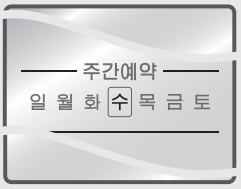

■ 주간예약설정 작동순서

예약 설정/번호

1 **[예약 설정/번호] 버튼을 누르세요.**

▶ 요일이 현재요일에 맞춰지고 예약번호가 1로 표시됩니다. 단, 설정된 주간예약이 있을 경우 예약번호는 설정된 주간예약 다음 번호로 표시됩니다.

요일선택

2 **[요일선택] 버튼을 눌러 예약할 요일을 선택하세요.**

▶ 버튼을 누를 때마다 □ 표시가 오른쪽으로 한칸씩 이동합니다.

확인

3 **[확인] 버튼을 누르세요.**

▶ 예약할 요일 선택을 완료하고 기기선택으로 넘어갑니다.

기기선택

4 **[기기선택] 버튼을 눌러 예약설정할 제품을 선택하세요.**

▶ 버튼을 누를 때마다 (에어컨+환기)▷(에어컨)▷(환기)가 반복 선택됩니다.

▶ 환기시스템(ERV)이 연결되어 있지 않으면 에어컨만 선택할 수 있습니다.

확인

5 **[확인] 버튼을 누르세요.**

▶ 예약할 기기선택을 완료하고 켜짐/꺼짐 선택으로 넘어갑니다.

■ 주간예약설정 작동순서 (계속)

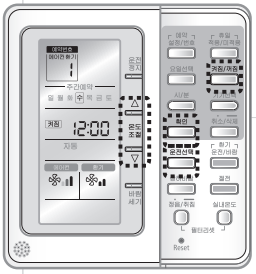

6 [켜짐/꺼짐] 버튼을 눌러 켜짐/꺼짐 예약을 선택하세요.

켜짐/꺼짐

▶ 버튼을 누를 때마다 (켜짐)▷(꺼짐)이 반복 선택됩니다.

7 [확인] 버튼을 누르세요.

확인

▶ 켜짐 예약일 경우 완료하고 '8 운전선택'으로 넘어갑니다.

▶ 꺼짐 예약일 경우 '13 시(Hour)선택'으로 넘어갑니다.

8 [운전선택] 버튼을 눌러 원하는 운전모드를 선택하세요.

운전선택

▶ 에어컨 켜짐 운전 예약시에만 사용합니다.

▶ 버튼을 누를 때마다 (자동)▷(냉방)▷(제습)▷(송풍)▷(난방)이 반복 선택됩니다. 단, 옵션설정에 따라 자동운전 및 난방운전이 선택되지 않을 수 있습니다.
(설치안내서 '복합 유선리모컨 PCB의 설정스위치 조정' 참조)

9 [△온도조절▽] 버튼을 눌러 희망온도를 선택하세요.

△ 온도 조절

▶ 에어컨 켜짐 운전 예약시에만 사용합니다.

▶ 버튼을 누를 때마다 1℃ 단위로 온도가 조절됩니다.

▶ 송풍운전을 선택했을시에는 희망온도를 조절할 수 없습니다.

■ 주간예약설정 작동순서(계속)

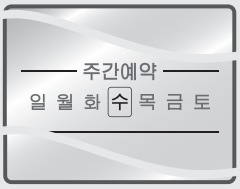

10 **[바람세기] 버튼을 눌러 원하는 바람세기를 선택하세요.**

바람 세기

▶ 에어컨 켜짐 운전 예약시에만 사용합니다.

▶ 원하는 바람세기가 선택될 때까지 버튼을 계속 눌러 선택하세요.

▶ 냉방/송풍/난방운전시 바람세기 조절이 됩니다.

11 **[환기 운전/바람] 버튼을 눌러 환기시스템(ERV)의 바람세기를 선택하세요.**

환기 운전/바람

▶ 환기시스템 켜짐 운전 예약시에만 사용합니다.

▶ 원하는 바람세기가 선택될 때까지 버튼을 눌러 선택하세요.

12 **[확인] 버튼을 눌러 희망온도, 운전모드, 바람세기를 선택하세요.**

확인

▶ 에어컨+환기시스템 예약시 :
에어컨의 운전모드, 희망온도, 바람세기 설정
환기시스템의 바람세기 설정

▶ 에어컨만 예약시 : 에어컨의 운전모드, 희망온도, 바람세기 설정

▶ 환기시스템만 예약시 : 환기시스템의 바람세기 설정

■ 주간예약설정 작동순서 (계속)

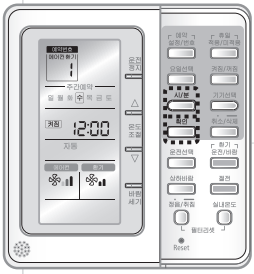

13 [시/분] 버튼을 눌러 '시(Hour)'를 선택하세요.

시/분

▶ 원하는 '시'가 선택될 때까지 버튼을 눌러 선택하세요.

▶ [시/분] 버튼을 누를 때마다 1시간 단위로 시간이 늘어납니다.

14 [확인] 버튼을 누르세요.

확인

15 [시/분] 버튼을 눌러 '분(Minute)'을 선택하세요.

시/분

▶ 원하는 '분'이 선택될 때까지 버튼을 눌러 선택하세요.

▶ [시/분] 버튼을 누를 때마다 1분 단위로 시간이 늘어납니다.

16 [확인] 버튼을 눌러 예약시간을 선택하세요.

확인

▶ 예약시간 설정이 완료되고 예약 확인 화면으로 넘어갑니다.

17 [확인] 버튼을 눌러 주간예약을 완료하세요.

확인

▶ 설정한 주간예약이 표시부에 깜빡이고 저장됩니다.

▶ 설정 중에 취소하고 싶을 때는 [취소/삭제] 버튼을 누르세요. 단, [확인] 버튼을 누른 후에는 취소할 수 없습니다.

참고

- 설정한 주간예약을 저장하면 이전 주간예약들과 함께 자동 정렬되고 예약번호가 시간 순으로 표시됩니다.
- 설정 중에 취소하고 싶을 때는 [취소/삭제] 버튼을 누르세요.
- '중앙제어'가 설정되어 있을 경우 주간예약 설정은 가능하나 실제로 예약이 실행되지 않습니다.

■ 주간예약취소 작동순서

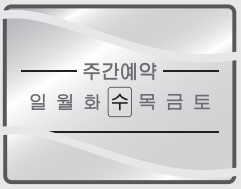

1 [예약 설정/번호] 버튼을 누르세요.

▶ 요일이 현재요일에 맞춰지고 예약번호가 ¦로 표시됩니다.
단, 설정된 주간예약이 있을 경우 예약번호는 설정된
주간예약 다음 번호로 표시됩니다.

2 [요일선택] 버튼을 눌러 삭제할 요일을 선택하세요.

▶ 버튼을 누를 때마다 □ 표시가 오른쪽으로 한칸씩
이동하면서 □ 표시가 깜빡입니다

3 [예약 설정/번호] 버튼을 눌러 삭제할 주간예약을 선택하세요.

▶ 버튼을 누를 때마다 예약번호가 차례로 나타납니다.

4 [취소/삭제] 버튼을 3초 이상 눌러 원하는 주간예약을 취소하세요.

▶ 선택한 주간예약이 삭제됩니다.

▶ 저장된 주간예약이 자동 정렬됩니다.

■ 주간예약복사 작동순서

주간 예약이 설정된 상태에서

1 **[예약 설정/번호] 버튼을 누르세요.**

▶ 예약 설정모드로 진입합니다.

2 **[요일선택] 버튼을 눌러 복사할 예약이 설정된 요일을 선택하세요.**

▶ 버튼을 누를 때마다 □ 표시가 오른쪽으로 한칸씩 이동합니다.

3 **[예약 설정/번호] 버튼을 눌러 복사할 예약번호를 선택하세요.**

4 **[시/분] 버튼을 길게 누르세요.**

▶ 주간예약이 복사됩니다.

5 **[요일선택] 버튼을 눌러 복사할 요일을 선택하세요.**

▶ 요일 복사는 한번에 한번씩만 가능합니다.

6 **[확인] 버튼을 누르세요.**

▶ 선택한 요일에 예약이 복사됩니다.

참고

● 각각의 요일에 □가 모두 표시되어 있을 경우 모든 요일에 복사가 가능합니다.

■ 주간예약 초기화 작동순서

1 [Reset(리셋)] 버튼을 5초 동안 누르세요.

▶ 설정된 주간예약이 모두 지워집니다.

참고

● [Reset(리셋)] 버튼을 눌러 설정된 주간예약을 초기화한 후에는 복구할 수 없으므로 주의해서 사용하세요.

복합 유선리모컨을 마지막으로 누른 이후에 설정한 시간이 경과하면 에어컨이 자동으로 꺼지게 하는 기능입니다.

■ 자동정지기능 작동순서

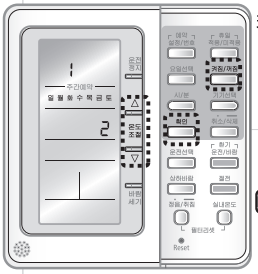

1 [켜짐/꺼짐] 버튼을 3초 이상 누르세요.

▶ ⋮이 표시됩니다.

2 [확인] 버튼을 누르세요.

3 [△온도조절▽] 버튼을 눌러 원하는 자동정지 시간을 설정하세요.

▶ 버튼을 누를 때마다 1시간 단위로 시간이 조절되며 자동정지 시간은 0시~12시간까지 조절할 수 있습니다.

▶ 0시를 선택하면 자동정지가 해제됩니다.

4 [확인] 버튼을 눌러 자동정지기능 설정을 완료하세요.

▶ 설정한 시간으로 자동정지기능이 설정됩니다.

▶ 취소하고 싶을 때는 [취소/삭제] 버튼을 한번 누르세요.

참고

● [운전/정지], [온도조절], [바람세기], [운전선택], [환기 운전/바람], [상하바람], [절전], [정음/취침] 버튼을 눌러 실내기나 환기시스템(ERV)을 제어한 이후에 일정시간이 지나면 자동정지 합니다.

■ 온도제한기능 작동순서

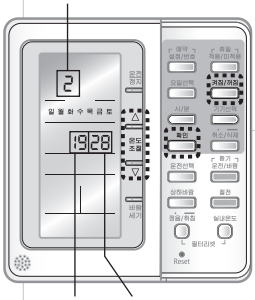

1 [켜짐/꺼짐] 버튼을 3초 이상 누르세요.

▶ ⁝이 표시됩니다.

켜짐/꺼짐

2 [△온도조절▽] 버튼을 눌러 2번 메뉴를 선택하세요.

▶ 버튼을 누를 때마다 메뉴번호가 1씩 바뀝니다.

△ 온도 조절 ▽

3 [확인] 버튼을 누르세요.

▶ 취소하고 싶을 때는 [취소/삭제] 버튼을 누르세요.

확인

4 [△온도조절▽] 버튼을 눌러 원하는 하한온도를 선택하세요.

▶ 버튼을 누를 때마다 1℃ 단위로 온도가 변합니다.

▶ 하한온도는 16℃ 이하로 설정할 수 없습니다.

△ 온도 조절 ▽

5 [확인] 버튼을 누르세요

확인

■ 온도제한기능 작동순서(계속)

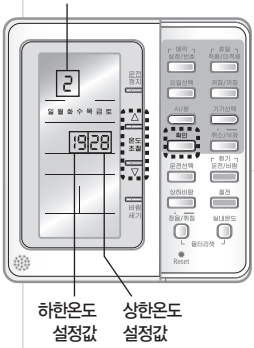

6 [△온도조절▽] 버튼을 눌러 원하는 상한온도를 선택하세요.

▶ 버튼을 누를 때마다 1℃ 단위로 온도가 변합니다.

▶ 상한온도는 30℃ 이상으로 설정할 수 없습니다.

7 [확인] 버튼을 눌러 희망온도제한기능 설정을 완료하세요.

▶ 설정한 온도로 희망온도가 제한됩니다.

▶ 취소하고 싶을 때는 [취소/삭제] 버튼을 누르세요.

참고

- 하한온도를 상한온도보다 높거나 같은 온도로 설정할 수 없습니다.
- 하한온도를 16℃로 설정시 난방운전에서는 16℃, 그 이외의 운전모드에서는 18℃로 하한온도가 설정됩니다. 하한온도를 18℃로 설정시 모든 운전에서 18℃로 하한온도가 설정됩니다.
- 주간예약 설정시에도 희망온도 설정제한기능이 동일하게 적용됩니다.

어린이의 장난을 막고 설정한 기능들이 변경되지 않도록 복합 유선리모컨의 일부 기능을 잠그는 기능입니다.

■ 부분잠금기능 작동순서

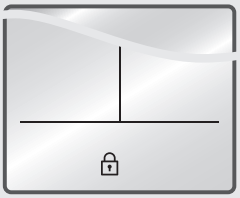

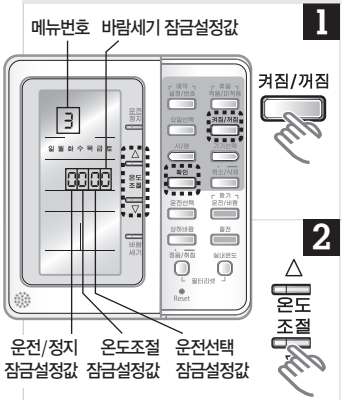

1 [켜짐/꺼짐] 버튼을 3초 이상 누르세요.

▶ ⁞이 표시됩니다.

2 [△온도조절▽] 버튼을 눌러 3번 메뉴를 선택하세요.

▶ 버튼을 누를 때마다 메뉴번호가 1씩 바뀝니다.

3 [확인] 버튼을 누르세요.

▶ 취소하고 싶을 때는 [취소/삭제] 버튼을 누르세요.

■ 부분잠금기능 작동순서(계속)

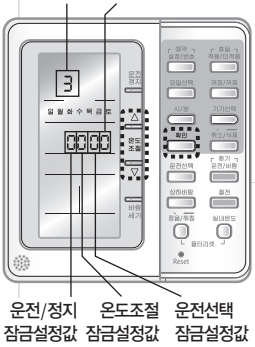

4 [△온도조절▽] 버튼을 눌러 [운전/정지] 버튼 잠금 설정값을 선택하세요.

△ 온도 조절 ▽

▶ [운전/정지] 버튼 잠금 설정값
- 0 : 잠금 해제
- 1 : 잠금 설정

5 [확인] 버튼을 누르세요

확인

6 [△온도조절▽] 버튼을 눌러 [△온도조절▽] 버튼 잠금 설정값을 선택하세요.

△ 온도 조절 ▽

▶ [△온도조절▽] 버튼 잠금 설정값
- 0 : 잠금 해제
- 1 : 잠금 설정

7 [확인] 버튼을 누르세요

확인

■ 부분잠금기능 작동순서(계속)

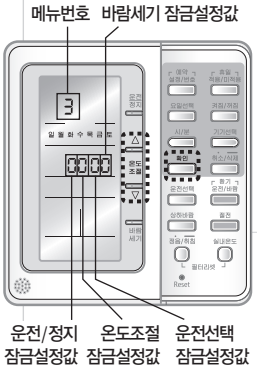

8 [△온도조절▽] 버튼을 눌러 [운전선택] 버튼 잠금 설정값을 선택하세요.

△ 온도 조절

▶ [운전선택] 버튼 잠금 설정값
- 0 : 잠금 해제
- 1 : 잠금 설정

9 [확인] 버튼을 누르세요

확인

10 [△온도조절▽] 버튼을 눌러 [바람세기] 버튼 잠금 설정값을 선택하세요.

△ 온도 조절

▶ [바람세기] 버튼 잠금 설정값
- 0 : 잠금 해제
- 1 : 잠금 설정

■ 부분잠금기능 작동순서(계속)

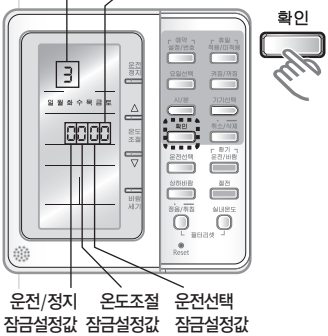

11 [확인] 버튼을 눌러 부분잠금기능 설정을 완료하세요.

▶ 설정한 잠금 기능이 적용됩니다.

▶ 부분 잠금기능이 설정되면 🔒가 표시됩니다.

▶ 취소하고 싶을 때는 [취소/삭제] 버튼을 누르세요.

참고

- 중앙제어가 설정되면 부분잠금 기능을 사용할 수 없습니다.
- 복합 유선리모컨 잠금 기능이 설정되면(🔒) 부분잠금기능은 사용할 수 없습니다.
- [운전/정지], [△온도조절▽], [운전선택], [바람세기] 4가지 버튼만 부분잠금기능을 사용할 수 있습니다.

■ 현재시각/요일설정 작동순서

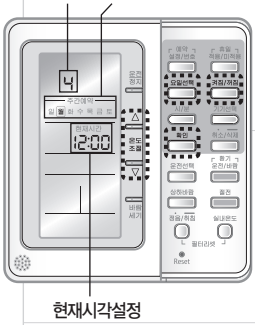

1 [켜짐/꺼짐] 버튼을 3초 이상 누르세요.

▶ ¦이 표시됩니다.

켜짐/꺼짐

2 [△온도조절▽] 버튼을 눌러 4번 메뉴를 선택하세요.

▶ 버튼을 누를 때마다 메뉴번호가 1씩 바뀝니다.

△ 온도 조절

3 [확인] 버튼을 누르세요

▶ 취소하고 싶을 때는 [취소/삭제] 버튼을 누르세요.

확인

4 [요일선택] 버튼을 눌러 현재요일을 선택하세요.

▶ [요일선택] 버튼을 누를 때마다 선택 요일이 바뀝니다.

요일선택

5 [확인] 버튼을 누르세요.

확인

■ 현재시각/요일설정 작동순서(계속)

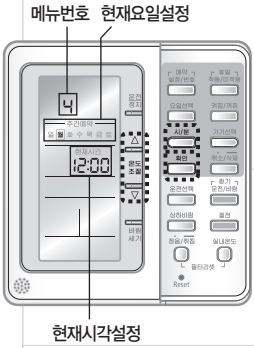

6 [시/분] 버튼을 눌러 원하는 '시'를 선택하세요.

시/분

▶ 버튼을 누를 때마다 1시간 단위로 시간이 늘어납니다.

7 [확인] 버튼을 누르세요.

확인

8 [시/분] 버튼을 눌러 원하는 '분'을 선택하세요.

시/분

▶ 버튼을 누를 때마다 1분 단위로 시간이 늘어납니다.

9 [확인] 버튼을 눌러 현재시각 설정을 완료하세요.

확인

▶ 설정한 현재 시각이 적용됩니다.

▶ 취소하고 싶을 때는 [취소/삭제] 버튼을 누르세요.

주간예약 휴일 적용/미적용을 설정하고 싶어요

설정한 주간예약 기간 중에 휴일을 설정하고 싶은 경우 휴일 적용 또는 미적용으로 설정할 수 있는 기능입니다.

■ 휴일 적용/미적용 설정 작동순서

1 **[예약 설정/번호] 버튼을 누르세요.**

▶ 요일이 현재요일에 맞춰지고 예약번호가 1로 표시됩니다. 단, 설정된 주간예약이 있을 경우 예약번호는 설정된 주간예약 다음 번호로 표시됩니다.

2 **[요일선택] 버튼을 눌러 휴일로 설정할 요일을 선택하세요.**

▶ 버튼을 누를 때마다 □ 표시가 오른쪽으로 한칸씩 이동하면서 □ 표시가 깜빡입니다

3 **[휴일 적용/미적용] 버튼을 눌러 휴일로 설정하세요.**

▶ 휴일로 설정된 요일은 _ 이 사라집니다.

▶ 취소하고 싶을 때는 [휴일 적용/미적용] 버튼을 한번 더 누르세요.

참고

- 특정 요일에 주간예약이 설정되어 있음에도 _ 표시가 나타나지 않으면 해당요일은 휴일로 설정된 것입니다.
- 해당 요일에 1개 이상의 주간예약이 설정되어 있는 경우에만 [휴일적용/미적용] 버튼을 사용할 수 있습니다. 주간예약이 설정되어 있지 않은 경우 버튼 조작시 조작무효 표시등이 나타납니다.
- 휴일적용시 해당 요일의 주간예약은 실행이 되지 않습니다.

사용설명서

삼성 시스템 에어컨

※ 제품을 잘 사용하기 위해 제품 사용전 반드시 모든 설명서를 읽어보세요.

- 분실하실 경우 따로 구입해야 합니다. 보관에 주의하세요.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
  공용설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.
- 사용설명서 내에 보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

서비스센터 대표번호	고객상담실
고장 접수 및 재설치 문의 **전국 어디서나 1588-3366** 제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.	**02-541-3000** **080-022-3000**
사이버 서비스센터 홈페이지	**인터넷 홈페이지**
www.samsungsvc.co.kr 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.	**www.sec.co.kr**

한국서비스품질 우수기업이란?
소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 지식경제부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.

Planet First 100% Recycled Paper